

## Televisor a color guía del usuario

## Para el modelo: AV-N21A44





Ilustración del televisor AV-N21A44 y del control remoto RM-C1251G

#### Nota importante para el cliente:

En los espacios de abajo, anote el modelo y el número de serie de su televisor (situados en la parte trasera del gabinete del televisor). Engrape su recibo o factura de compra al interior de la cubierta de este manual. Mantenga este manual en un lugar conveniente para referencia futura. Guarde la caja de cartón y el material de empaque original para uso futuro

#### ¡ATENCION!

Antes de operar su equipo, lea cuidadosamente este instructivo.

Número de modelo:			
Número de Serie:			

## PRECAUCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



## **CUIDADO**

#### RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO **NO ABRIR**



PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de choque eléctrico. No retire la cubierta (o la tapa trasera). No hay partes internas a las que el usuario deba dar servicio. Refiera el servicio al personal de servicio capacitado.



El objetivo del símbolo de rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario acerca de la presencia de una "tensión peligrosa" no aislada dentro del gabinete del producto que podría ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de choque eléctrico para las personas.



El objetivo del signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero es alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al artefacto

ADVERTENCIA:

PARA PREVENIR LOS PELIGROS DE INCENDIO O CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE TELEVISOR A LA LLUVIA O

PRECAUCIÓN:

PARA SU SEGURIDAD PERSONAL, RESPETE LAS SIGUIENTES REGLAS CON RESPECTO AL USO DE FSTA UNIDAD

- 1. Opére sólo desde la fuente de suministro eléctrico especificada en la unidad
- 2. Evite dañar el enchufe de CA o el cable de alimentación.
- 3. Evite la instalación inapropiada y nunca sitúe la unidad donde no haya buena ventilación.
- 4. No permita la entrada de objetos o líquido en los orificios del gabinete.
- 5. En caso de problema, desenchufe la unidad y llame a un técnico. No trate de repararla usted mismo; no quite la tapa trasera.

Los cambios o modificaciones no aprobadas por JVC podrían anular la garantía.

- Para su seguridad cuando no use este televisor por largo tiempo, asegúrese de desconectar el cable de alimentación del receptáculo de CA y la antena.
- \* Para evitar un choque eléctrico, no use este enchufe polarizado con un cable de extensión, receptáculo u otro tomacorriente a menos que sea posible introducir completamente las clavijas de manera que no queden expuestas.

#### IMPORTANTE INFORMACIÓN DE RECICLAJE

Este producto utiliza un tubo de rayo catódico (CRT) y otros componentes que contienen plomo. Debido a consideraciones de protección del medio ambiente, la eliminación de estos materiales podría estar reglamentada en su comunidad. Para obtener información de eliminación o reciclaje, comuníquese con las autoridades locales o con la Alianza de Industrias Electrónicas: http://www.eiae.org


## Índice

Instalación rapida 4	Funciones de los botones 30
Desembalaje del televisor	Power (Encendido)       30         Botones numéricos       30         100+ Button (Botón 100+)       30         Channel +/- (Canal +/-)       30         Volume +/- (Volumen +/-)       30         Muting (Silenciamiento)       30         Menu       30         Exit (Salir)       30
Programación con el control remoto	Return + (Regreso +)       31         Input (Entrada)       31         Display (Pantalla)       32         Sleep Timer
Codigos para cablevisión o un sistema de satélite	(Temporizador de apagado automático) . 32  Sound (Sonido)
Menús en la pantalla 19	Aspect (Formato)
Cómo usar esta guía	Interruptor de TV/CATV
Sistema inicial 21	Botones de la videograbadora
Autoprogramacion       21         Lista de canales       21         Bloqueo de canal       22         Idioma       23         Subtitulos ocultos       23         Bloq. panel frontal       24         Auto apagado       24	Apéndice
Ajustar imagen 25	
Ajustes de imagen       25         Ajuste de la imagen       25         Calidez de color       26         Pantalla azul       26         VSM       26	
Ajustar sonido       27         Ajustes de sonido       27         Ajuste del sonido       27         MTS (Sonido televisivo multicanal)       27	
Reloj/Regulador 28	

## Desembalaje del televisor

Gracias por haber comprado un Televisor a color JVC. Antes de comenzar a programar su nuevo televisor, verifique que tenga los artículos siguientes. Además de este manual, la caja del televisor debe incluir:

#### 1 Televisor

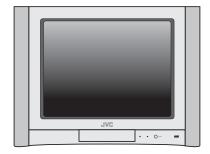

#### 1 Control remoto



#### 2 Pilas



Una vez que haya desembalado su televisor, el próximo paso es conectarlo a su antena/ cablevisión o sistema de satélite y conectar los dispositivos de audio/vídeo que desee usar con su televisor. Para hacer estas conexiones, utilizará enchufes como los que se ilustran a continuación.

#### Cables coaxiales





Se utilizan para conectar una antena externa o un sistema de cablevisión a su televisor.

#### Cable S-Video





Se utiliza para hacer las conexiones de video a videograbadoras, videocámaras y DVD S-Video.

# Cables de componentes Cables compuestos Cables de audio





Se utiliza para conectar los dispositivos de audio/vídeo como las videograbadoras, DVD, amplificadores estereofónicos, consolas de juegos, etc.

### Antena interior y adaptador






Recomendamos que lea el Manual del Usuario completo antes de comenzar a usar su nuevo televisor para que pueda aprender acerca de las numerosas funciones excelentes del mismo. En las páginas siguientes se presenta una guía de instalación rápida en caso de que esté ansioso por comenzar a usar su televisor de inmediato.

## Modelo de televisor


**NOTA:** Antes de conectar su televisor a otro dispositivo, consulte los diagramas apropiados para su televisor y control remoto. Estos le ayudarán a entender cómo conectar su televisor a otro dispositivo y cómo usar la unidad de control remoto para programar su televisor.

### Diagrama del panel trasero

MODELO: AV-N21A44

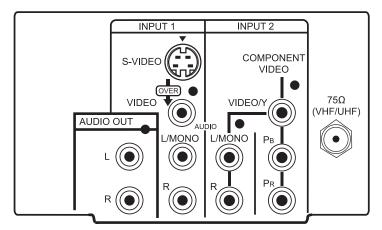


### Diagrama del panel delantero

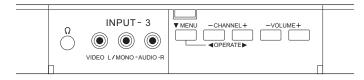

MODELO: AV-N21A44

## Control remoto para el televisor

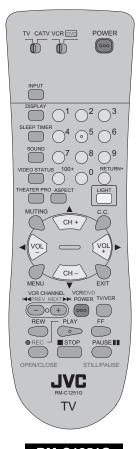

RM-C1251G

MODELO: AV-N21A44

• Para información acerca de los botones del control remoto, consulte las páginas 30 a 36.

### Comienzo

#### Comienzo

En estas páginas de instalación rápida se presentan tres pasos fáciles con la información básica que necesita para comenzar a usar su nuevo televisor de inmediato.


Si tiene preguntas o necesita información más detallada sobre alguno de estos pasos, sírvase consultar otras secciones de este manual.

#### Primer paso - La unidad de control remoto

Antes de que pueda operar el control remoto, primero debe instalar las pilas (incluidas).


Levante y tire del retén en la parte trasera del control remoto para abrir. Introduzca dos pilas (incluidas), prestando meticulosa atención a las marcas "+" y "-", colocando el extremo "-" en la unidad primero. Instale nuevamente la tapa.

Cuando cambie las pilas, trate de completar la tarea en menos de tres minutos. Si se demora más de tres minutos, podría ser necesario reprogramar los códigos de control remoto para la videograbadora, DVD y/o caja de control de cablevisión/receptor de satélite. Consulte las páginas 15 a 17.

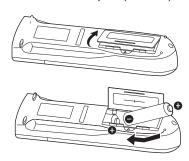

### Botones de funciones claves

Los cuatro botones de funciones clave en el centro del control remoto pueden usarse para el funcionamiento básico del televisor. Los botones superior e inferior le permiten avanzar y retroceder por los canales disponibles. Oprima y suelte CH+ o CH- para desplazarse rápidamente por los canales utilizando la función Hyperscan (Hiperexploración) de JVC. Se desplazará por los canales a una velocidad de cinco canales por segundo. Los botones derecho e izquierdo le permiten aumentar o disminuir el volumen. Estos botones también están marcados con cuatro flechas y se utilizan con el sistema de menús en la pantalla de JVC. Para usar los menús en la pantalla, oprima el botón Menu.

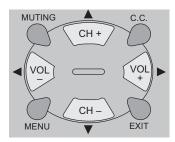

### Operación básica

Encienda y apague el televisor oprimiendo el botón Power (encendido/apagado) en la esquina superior derecha del control remoto. Si está encendiendo el televisor por primera vez, aparece el menú inicial interactivo.

- Verifique que el interruptor TV/CATV esté colocado en TV. Mueva el interruptor a CATV sólo si necesita operar una caja de control de cablevisión.
- Deslice el interruptor selector VCR/DVD a VCR para controlar una videograbadora. Deslícelo a DVD para controlar un DVD. Consulte las páginas 15 a 17 para obtener instrucciones sobre cómo programar la unidad de control remoto para operar una caja de control de cablevisión, videograbadora o DVD.








### Segundo paso - Cómo conectar sus dispositivos

Siga el organigrama que se presenta a continuación para determinar cuál configuración de conexión es la correcta para usted. Luego, consulte los diagramas apropiados para conectar su televisor a otros dispositivos que pudiese tener. Una vez que haya terminado de conectar sus dispositivos, enchufe el cable de alimentación al tomacorrientes más cercano y encienda el televisor.

No se requiere una videograbadora para la operación del televisor. Si sigue estos diagramas y el televisor no funciona correctamente, comuníquese con su operador de cablevisión local.


- Para conectar un DVD, consulte el Diagrama #3. El DVD es un dispositivo opcional.
- Si tiene un sistema de televisión por satélite, consulte el manual de dicho sistema.

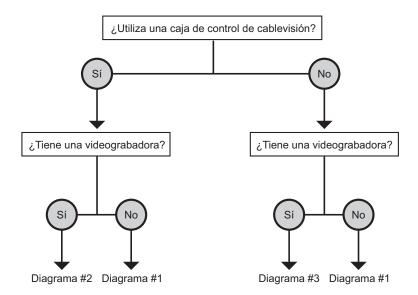

## **Conexiones**

#### Diagrama #1

Ilustración del modelo AV-N21A44

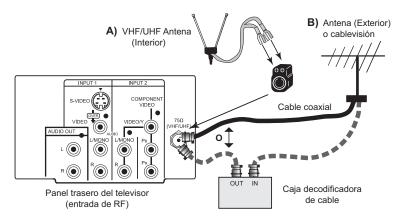


#### Nota:

Para recibir canales, conecte una de las siguientes conexiones a la entrada VHF/UHF.

- A) Antena interior incluida. Conectar la antena interior al adaptador.
- B) Si no tiene una caja de control de cablevisión, conecte la antena exterior de la entrada de VHF/UHF en la sección delantera del televisor.

### Diagrama #2

Ilustración del modelo AV-N21A44

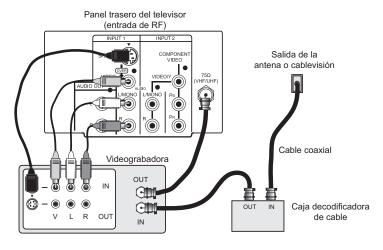

- Si su videograbadora es una unidad de sonido monofónico, sólo tendrá un conector de salida de audio. Conéctelo a LEFT AUDIO INPUT (entrada de audio izquierda) del televisor.
- Utilice la conexión S-Video si es posible para mejorar la calidad de la imagen.
- Debe encender su videograbadora para ver canales de cablevisión especiales.


### **Conexiones**

#### Notas:

- Verde, azul y rojo son los colores más comunes de cables para DVD. Los colores podrían variar en algunos modelos. Consulte el manual del usuario de su DVD para obtener más información.
- Tenga cuidado de no confundir el cable rojo del DVD con el cable rojo de audio. Es mejor completar un conjunto de conexiones (salida de audio o DVD) antes de comenzar con el siguiente para evitar cambiar accidentalmente los cables.
- Si utiliza INPUT 2 (entrada 2) (entrada de componente) para conectar un DVD, debe seleccionar "V2-COMPONENT" (componente V2) oprimiendo el botón INPUT (entrada) para presentar correctamente la señal del DVD.
- Los DVD progresivos (DVD con una frecuencia de exploración de salida de 31,5 KHz) no funcionarán correctamente con este televisor. Coloque la salida del DVD en "interlaced" (entrelazado) o modo no progresivo.


#### Diagrama #3

#### Ilustración del modelo AV-N21A44

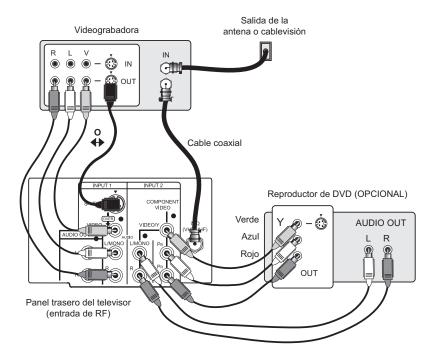

## Conexión a un amplificador externo

#### Ilustración del modelo AV-N21A44

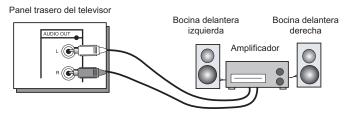

- Conecte un cable compuesto blanco desde LEFT AUDIO OUTPUT (salida de audio izquierda) en la sección trasera del televisor a LEFT AUDIO INPUT (entrada de audio izquierda) en el amplificador.
- Conecte un cable compuesto rojo desde RIGHT AUDIO OUTPUT (salida de audio derecha) en la sección trasera del televisor a RIGHT AUDIO INPUT (entrada de audio derecha) en el amplificador.


- · Consulte el manual del amplificador para mayores detalles.
- Usted puede usar AUDIO OUTPUT (salida de audio) para su sistema de cine en el hogar.

### **Conexiones**

#### Conexión de una videocámara

Usted puede conectar una videocámara, una consola de juegos de video u otro equipo a su televisor utilizando los conectores de entrada delanteros (Entrada 3) situados debajo de la puerta del panel delantero. Para tener acceso, empuje de la puerta para abrirla. También puede conectarlos utilizando los conectores de entrada traseros del televisor, siguiendo las mismas instrucciones.

#### Ilustración del modelo AV-N21A44

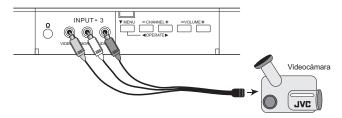

- Conecte un cable compuesto amarillo desde VIDEO OUT (salida de video) de la videocámara a VIDEO IN (entrada de video) en la sección delantera del televisor, O conecte un cable S-Video desde la sección delantera del televisor a la videocámara.
- Conecte un cable compuesto blanco desde LEFT AUDIO OUT (salida de audio izquierda) de la videocámara a LEFT AUDIO IN (entrada de audio izquierda) en la sección delantera del televisor.
- Conecte un cable compuesto rojo desde RIGHT AUDIO OUT (salida de audio derecha) de la videocámara a RIGHT AUDIO IN (entrada de audio derecha) en la sección delantera del televisor.

#### Nota:

 Si su videocámara es un modelo de sonido monofónico, sólo tendrá un conector AUDIO OUT (salida de audio). Conéctelo a LEFT AUDIO IN (entrada de audio izquierda) en la sección delantera del televisor.

### Conexión de audifono

Usted puede conectar un par de audífonos al televisor utilizando el conector para audífonos situado en el panel delantero del televisor. Para tener acceso, empuje de la puerta para abrirla

Enchufe el conector de audífono al conector de audífono en el panel delantero del televisor.

## Plug-In Menu

#### Tercer paso - Plug in menu interactivo

Cuando encienda su televisor por primera vez, aparecerá el menú Inicial interactivo. El menú inicial le ayuda a preparar su televisor para usarlo, permitiéndole programar sus preferencias de:


- El idioma en el cual desea que aparezcan los menús en la pantalla.
- El ajuste del reloj del televisor a la hora correcta para que las funciones del temporizador funcionen en la forma apropiada. Puede seleccionar "MANUAL" para ajustar el reloj.
- La autoprogramación de los canales que desea recibir.

Le recomendamos que complete los artículos del menú inicial interactivo antes de empezar a usar su televisor.

#### Idioma

Una vez que aparece el "JVC PLUG IN MENU INTERACTIVO", el televisor cambia automáticamente a los ajustes de IDIOMA. Usted puede ver los menús en la pantalla en tres idiomas: English, Français o Español.



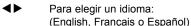

▼ A SIGUIENTE (siguiente) para ajustar el reloj)

## Ajuste manual del reloj

Primero debe ajustar el reloj antes de usar las funciones del temporizador del televisor. Para ajustar el reloj, seleccione MANUAL.



- ◆ Para seleccionar MANUAL
- ▼ A HORA
- ◆ Para ajustar la hora
- ▼ A Minute (minuto)
- ◆ Para ajustar los minutos
- ▼ Para ACTIVAR RELOJ

#### Notas:

- Usted tendrá que reajustar el reloj después de un corte eléctrico. Usted debe ajustar el reloj antes de operar las funciones del temporizador. Consulte la página 29.
- Su televisor puede ajustar el reloj automáticamente; sin embargo, esta función sólo funciona en EE.UU. y Canadá. Ya que no hay señal para ajustar el reloj automáticamente, utilice "MANUAL".


(continua...)


## Plug-In Menu


### Autoprogramación

En autoprogramación, el televisor explorará automáticamente todos los canales disponibles, memorizando los que están activos y pasando por alto los que están en blanco o que tienen señales débiles. Esto significa que al explorar (usando los botones Channel+/-), sólo recibirá canales activos y claros.



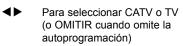

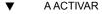

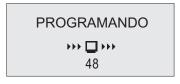

La programación llevará aproximadamente 1 ó 2 minutos.

Una vez finalizada la programación, aparecerá el mensaje "MUCHAS GRACIAS! INSTALACION COMPLETA". Ya se completó la instalación rápida. Usted puede comenzar a mirar televisión o puede continuar leyendo este manual para obtener más información acerca de cómo programar su unidad de control remoto, o usar el sistema de menús en la pantalla de JVC para personalizar su experiencia de mirar televisión.

#### Notas:

- La función de pantalla azul no funcionará durante la autoprogramación.
- OMITIR sólo aparece para el menú inicial interactivo.
- No aparece el menú inicial interactivo si no es la primera vez que enciende el televisor. En este caso, utilice el menú para programar estas funciones. Consulte las páginas 23, 28 y 21.

**Usuarios de caja de control de cablevisión y servicio de satélite:** Una vez finalizada la autoprogramación, podría tener un solo canal, habitualmente el 3 ó el 4, en la memoria (dependiendo del tipo de conexión). Esto es normal.



Esto pone fin a la instalación rápida

### Ajuste de los códigos de cablevisión, videograbadora y DVD

Puede programar el control remoto para que opere la caja de control de cablevisión, receptor de satélite, videograbadora o DVD siguiendo las instrucciones y códigos presentados abajo. Si el equipo no responde a ninguno de los códigos presentados abajo ni a la función de búsqueda de códigos, use el control remoto suministrado por el fabricante.

#### Instalación de una caja de control de cablevisión o un sistema de satélite

El control remoto está programado con códigos de cablevisión y/o satélite para encendido, apagado, avanzar canal, retroceder canal y una operación de 10 teclas.

- Encuentre la marca del sistema de cablevisión/satélite de la lista de códigos presentada abajo.
- Deslice el interruptor selector de 2 posiciones a "CATV".
- Oprima y mantenga oprimido el botón DISPLAY, luego introduzca el número del primer código indicado con el teclado de 10 teclas.
- Suelte el botón Display, y confirme el funcionamiento de la caja de control de cablevisión/ receptor de satélite.
- Si la caja de control de cablevisión o de satélite no responde al primer código, intente con los otros códigos indicados. Si no responde a ningún código, pruebe con la función Buscar Códigos descrita en la página 18.

Cablevisión	Códigos	Cablevisión	Códigos	Receptor	Códigos
ABC	024	Puser	032	de satélite	
Archer	032, 025	RCA	061, 070	Echostar	100, 113, 114,
Cableview	051, 032	Realistic	032	Luiostai	115
Citizen	022, 051	Regal	058, 064, 040,	Express VU	100, 113
Curtis	058, 059		041, 042, 045, 068	G.E.	106
Diamond	024, 032, 025	Regency	034	G.I.	108
Eagle	029	Rembrandt	037, 032, 051,	Gradiente	
Eastern	034		038		112
GC Brand	032, 051	Samsung	051	Hitachi	104, 111
Gemini	022, 043	Scientific Atlanta	057, 058, 059	HNS (Hughes)	104
General Instrument	065, 024, 025, 026, 027, 020,	SLMark	051, 047	Panasonic	105
	021, 022, 057,	Sprucer	051, 056	Philips	102, 103
Hamlin	023	Stargate	032, 051	Primestar	108
Панни	040, 041, 042,	Telecaption	067	Proscan	106, 109, 110
Hitachi	049, 024	Teleview	047, 051	RCA	106, 109, 110
Jerrold	065, 024, 025, 026, 027, 020,	Texscan	044	Sony	107
	020, 027, 020, 021, 022, 057,	Tocom	035, 036, 066	Star Choice	104, 108
	023	Toshiba	050	Toshiba	101
Macom	049, 050, 051, 054	Unika	032, 025	Uniden	102, 103
Magnavox	034	Universal	022, 032		
Memorex	030	Videoway	052		
Movietime	032, 051	Viewstar	029, 030	1	
Oak	039, 037, 048	Zenith	063, 046	1	
Panasonic	055, 056, 060, 071, 073	Zenith/Drake Satellite	046		
Paragon	063	Gatomic			
Philips	028, 029, 030, 052, 053, 031, 069				
Pioneer	047, 062				
Pulsar	051, 032	1			

### Códigos para las videograbadoras

El control remoto está programado con códigos de videograbadora para la operación de encendido, apagado, reproducción, parada, avance, rebobinar, pausa, avance de canal y retroceso de canal

- 1) Encuentre la marca de la videograbadora de la lista de códigos presentada abajo.
- 2) Deslice el primer interruptor selector de 2 posiciones a "TV" y el otro a "VCR".
- Oprima y mantenga oprimido el botón DISPLAY, luego introduzca el número del primer código indicado con el teclado de 10 teclas.
- 4) Suelte el botón Display, y confirme el funcionamiento de la videograbadora.
- Si la videograbadora no responde al primer código, intente con los otros códigos indicados.
   Si no responde a ningún código, pruebe con la función Buscar Códigos descrita en la página
   18
- Después de programar el control remoto, algunos botones de la videograbadora podrían no funcionar correctamente. Si ese es el caso, utilice la unidad de control remoto de la videograbadora.
- Para grabar, mantenga oprimido el botón Rec (grabar) del control remoto y oprima PLAY (reproducir).

Videograbadora	Códigos	Videograbador	a Códigos	Videograbadora	Códigos
Admiral	035	Marantz	003, 004, 005	Samsung	037, 060, 062,
Aiwa	027, 032, 095	Marta	064		033, 089
Akai	029, 072, 073,	Memorex	024, 067	Samtron	089
	074	MGA	038, 040, 047,	Sansui	003, 026, 020, 052
Audio Dynamic		N 41 14	048, 041, 042	Sanyo	063, 067, 091,
Bell & Howell Broksonic	063, 071	Minolta	058, 045, 093	Canyo	071
	020, 026, 094	Mitsubishi	038, 040, 047, 048, 041, 042,	Scott	059, 060, 062,
Canon	023, 025		078, 090		067, 038, 040,
Citizen	043 064	Multitech	047, 027, 062		047, 048, 026, 020
		NEC	003, 004, 005,	Sears	063, 064, 065,
Craig Curtis Mathes	063, 029, 064 045, 024, 027,		000		066, 058, 000,
Curus Matries	045, 024, 027,	Olympic	024, 023		001
Daewoo	043, 059, 024,	Optimus	028, 021, 035,	Shintom	075
	092		064	Sharp	035, 036, 080,
DBX	003, 004, 005	Orion Panasonic	023, 024, 021,	Signature 2000	088 027, 035
Dimensia	045, 093	Panasonic	023, 024, 021,		-
Emerson	043, 026, 077,	Penney	024, 058, 045,	Singer	075 028, 029, 030,
	061, 025, 042, 020, 076		063, 003, 004,	Sony	053, 054, 055
Fisher	063, 066, 067,		005, 093	SV 2000	027
1 131161	065, 071, 091	Pentax	058, 005, 045, 093	Sylvania	031, 023, 024,
Funai	027, 026, 020,	Philco	031, 024, 027.	-,	027
· unu	000	Philco	023, 026, 020,	Symphonic	027, 081
G.E.	033, 045, 024	1	043	Tashiro	064
Go Video	037, 051, 049,	Philips	031, 023, 024,	Tatung	003, 004, 005
	050, 089	<u> </u>	086	Teac	003, 004, 027,
Goldstar	064	Pioneer	023		005
Gradiente	083, 084, 081,	Proscan	045, 058, 023, 024, 031, 046,	Technics	021, 022, 023, 024
	000, 001		059, 060, 033,	Teknika	024, 027, 070
Hitachi	023, 045, 058,		087, 093	Toshiba	059, 046, 079
	027, 081, 093	Quasar	021, 022, 023,	Vector Research	005
Instant Replay	024, 023		024	Wards	035, 036, 067,
Jensen	003	Radio Shack	033, 024, 063, 036, 067, 040,	vvarus	044, 064
JVC	000, 001, 002,		027	Yamaha	063, 003, 004,
	003, 004, 005	RCA	033, 045, 058,		005
Kenwood	003, 004, 064, 005		023, 024, 031, 046, 059, 060,	Zenith	044, 082, 064, 094
LXI	027, 064, 058,		083, 084, 085,		
	065, 066, 063,		087, 093		
	067	Realistic	024, 063, 036,		
Magnavox	031, 023, 024,	I	067, 040, 027	l	

### Códigos para DVD

El control remoto está programado con códigos de DVD para la operación de encendido, apagado, reproducción, parada, avance, regresar, capítulo previo, capítulo siguiente, abrir/cerrar la bandeja y congelación/pausa.

- 1) Encuentre la marca del DVD de la lista de códigos presentada abajo.
- 2) Deslice el primer interruptor selector de 2 posiciones a "TV" y el otro a "DVD".
- Oprima y mantenga oprimido el botón DISPLAY, luego introduzca el número del primer código indicado con el teclado de 10 teclas.
- 4) Suelte el botón Display, y confirme el funcionamiento del DVD.
- Si el DVD no responde al primer código, intente con los otros códigos indicados. Si no responde a ningún código, pruebe con la función Buscar Códigos descrita en la página 18.
- Después de programar el control remoto, algunos botones del DVD podrían no funcionar correctamente. Si ese es el caso, utilice la unidad de control remoto del DVD.

Reproductor DVD	Códigos	Reproductor DVD	Códigos
Aiwa	043	RCA	021, 026
Apex	040	Sampo	034
Denon	020, 037	Samsung	030
Hitachi	030, 031	Sharp	028
JVC	000	Silvania	038
Kenwood	035	Sony	024, 045, 046,
Konka	039		047
Mitsubishi	025	Technics	020
Onkyo	041	Toshiba	023
Oritron	044	Vialta	050
Panasonic	020	Wave	042
Philips	023, 036	Yamaha	020
Pioneer	022	Zenith	027, 032
Raite	033		

#### Búsqueda de códigos

#### Función de búsqueda de códigos para cablevisión/satélite:

- 1) Deslice el interruptor selector de modo de 2 posiciones a CATV.
- Oprima y mantenga oprimido el botón Power (de encendido), luego oprima el botón Return+ más de tres segundos.
- 3) Suelte el botón Return +, luego suelte el botón Power (de encendido).
- Oprima el botón Power (encendido) en la unidad de control remoto y vea si la caja de control de cablevisión o satélite responde.
- 5) Si hubo una respuesta, oprima Return+. Ahora los códigos están programados. Si no hubo respuesta, repita el Paso 4. Si repite el Paso 4 un total de 80 veces sin respuesta, utilice el control remoto que venía con el equipo.
- 6) Oprima Return+ para salir.

#### Función de búsqueda de códigos para la videograbadora/DVD:

- 1) Deslice el primer interruptor selector de 2 posiciones a "TV" y el otro a "VCR" o "DVD
- Oprima y mantenga oprimido el botón Power (de encendido) de la videograbadora o DVD, luego oprima el botón Return + más de tres segundos.
- Suelte el botón Return +, luego suelte el botón Power (de encendido) de la videograbadora o DVD.
- 4) Oprima el boton VCR o DVD Power, vea si la videograbadora o DVD responde.
- 5) Si hubo una respuesta, oprima RETURN+. Ahora los códigos están programados. Si no hubo respuesta, repita el Paso 4. Si repite el Paso 4 un total de 80 veces para la videograbadora (40 veces para el DVD) sin repuesta, utilice la unidad de control remoto suministrada en su equipo.
- 6) Oprima Return+ para salir.

## Menús en la pantalla

#### Cómo usar esta guía

Se utilizan algunos símbolos en esta guía para ayudarle a entender las funciones de su nuevo televisor. Los símbolos que verá con mayor frecuencia son los siguientes:

- ▲▼ Flechas ascendente y descendente significa que debe oprimir el botón Ch+ o Ch-. Al oprimir el botón Ch+ o Ch-, usted podrá:
  - · Desplazarse verticalmente en una pantalla de menú principal
  - Desplazarse en una pantalla de submenú
  - · Desplazarse a la siguiente letra, número u otra selección en un submenú
  - · Retroceder para corregir un error
  - Explorar los canales de televisión (cuando no esté en una pantalla de menú)
- ◆ Flechas a la izquierda y a la derecha significa oprimir el botón Volume+ o Volume- para desplazarse a la izquierda o derecha para:
  - · Seleccionar la función destacada del menú
  - Seleccionar la función en un submenú
  - · Seleccionar números en ciertas opciones de un menú
  - Subir o bajar el volumen (cuando no está en una pantalla de menú)



El icono de "oprimir botón" significa que debe oprimir el botón nombrado en la unidad de control remoto. (Los nombres de los botones aparecen en Letras Mayúsculas Pequeñas.)



El icono del "mano de ayuda" apunta a la opción destacada o seleccionada en un menú.

Para visualizar el menú en la pantalla, oprima el botón Menu del control remoto. La función que aparece en amarillo es la función actualmente seleccionada. Si oprime el botón Menu nuevamente, la presentación en la pantalla pasará a la pantalla de menú siguiente. Si utiliza el botón Menu en el panel delantero del televisor en vez del control remoto, aparecerá una pantalla de menú adicional indicando Input (entrada). Aparecerá el "PLUG IN MENU INTERACTIVO" cuando se enchufa el televisor por primera vez.



- Los menús mostrados en este manual son ilustraciones y no réplicas exactas de las presentaciones en la pantalla del televisor.
- Si no oprime ningún botón durante unos pocos segundos, el menú en la pantalla se apagará automáticamente.


## Menús en la pantalla

#### Sistema de menús en la pantalla

Su televisor incluye el sistema de menús en la pantalla de JVC. Los menús en la pantalla le permiten hacer ajustes al funcionamiento de su televisor en forma sencilla y rápida. A continuación se presentan ejemplos de los menús en la pantalla. Las explicaciones detalladas acerca del uso de cada menú se presentan más adelante en este manual. Consulte las páginas 13 a 14 para obtener mayores detalles acerca del menú inicial interactivo.



#### Oprima el botón Menu

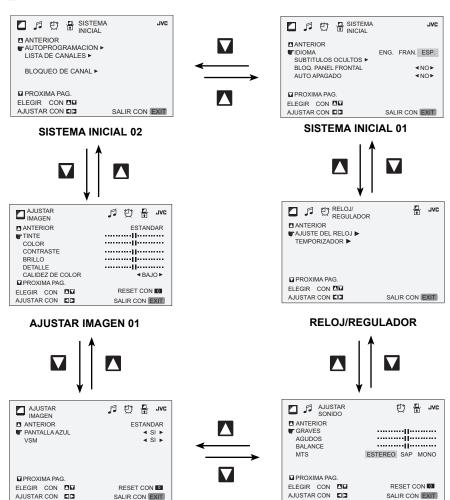

**AJUSTAR IMAGEN 02** 

AJUSTAR SONIDO

#### Autoprogramacion

La función de autoprogramación se describe en la página 14, con el menú inicial interactivo. Si necesita activar nuevamente la autoprogramación, siga los siguientes pasos:



Oprima el botón Menu



A AUTOPROGRAMACION



Para operar



Para seleccionar CATV o TV



Para desplazarse a ACTIVAR



Para iniciar la autoprogramación



La programación llevará aproximadamente 1 a 2 minutos. La autoprogramación se ha completado cuando aparece el mensaje **PROGRAMACION TERMINADA** en la pantalla.

#### Lista de canales

La lista de canales le permite personalizar la lista de canales recibidos por su televisor. Puede agregar o eliminar canales de la lista o impedir que personas no autorizadas vean cualquiera de los 181 canales.



Oprima el botón Menu



A LISTA DE CANALES



Para operar

Aparecerá la pantalla LISTA DE CANALES, con los canales establecidos marcados con un "✓". Usted puede eliminar canales de la exploración guitando el "\". Si se pasaron por alto algunos canales durante la AUTOPROGRAMACIÓN y desea agregarlos, puede hacerlo colocando un "✓" adyacente al número del canal.







Para incluir o eliminar de exploración



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

Puede activar el bloqueo de canales para bloquear el acceso a un canal.



Oprima el botón Menu



A LISTA DE CANALES

Para operar

A la columna Bloquear ( 🚹 )



Oprima el botón Cero para bloquear o desbloquear ese canal



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

#### Mensaje de bloqueo de canales

Cuando un televidente trata de mirar un canal bloqueado, aparece este mensaje:

Para mirar un canal que había bloqueado, introduzca el Código de Bloqueo con el teclado de 10 teclas. Si se introduce el código incorrecto, el mensaje CODIGO INCORRECTO! aparecerá intermitente en la pantalla.

No se puede entrar al canal hasta que se introduzca el código correcto.

ESTE CANAL ESTA BLOQUEADO POR FAVOR DIGITE EL CODIGO DE ACCESO EN EL TECLADO NUMERICO

CODIGO: - - - -

SISTEMA INICIAL >
BLOQUEO DE CANAL

CODIGO DE ACCESO

ELEGIR CON MM

AJUSTAR CON ■□

TERMINAR

0000

SALIR CON EXIT

#### Notas:

- Una vez que haya desbloqueado el canal, continuará desbloqueado hasta que apague el televisor.
- Consulte también "BLOQUEO DE CANAL".

#### Bloqueo de canal

Los valores de Bloqueo de canales están protegidos por un código de bloqueo de cuatro dígitos. Su televisor viene con un código de bloqueo preajustado de "0000". Usted puede cambiar el código a cualquier número de cuatro dígitos que desee. Para cambiar el código de bloqueo, siga los siguientes pasos.



Oprima el botón Menu



A BLOQUEO DE CANAL



Para operar (aparece el icono de bloqueo 1)



Oprima Cero para tener acceso al código de bloqueo

Se resaltará el primer dígito.



Para seleccionar el número



Para avanzar al siguiente dígito

Continúe siguiendo estas instrucciones para los cuatro números.



A TERMINAR



Para retener los valores y salir (ahora su código de bloqueo está ajustado)



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

- Tras un corte de electricidad deberá volver a programar el código de bloqueo.
- Anote el código de bloqueo y guárdelo donde no puedan encontrarlo otras personas.
- Si se le olvida el código de bloqueo, puede programar un código nuevo siguiendo los pasos detallados arriba.

#### Idioma

La función de idioma se describe en la página 13, con el menú inicial interactivo. Si necesita activar nuevamente la función de idioma, siga los siguientes pasos.



Oprima el botón Menu

A IDIOMA



Para elegir un idioma: ENG. (Inglés), FRAN. (Francés) o ESP. (Español)



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



#### **Subtitulos ocultos**

Muchas transmisiones actuales incluyen una presentación del diálogo en la pantalla llamada Subtítulos Ocultos. Algunas transmisiones también podrían incluir presentaciones de información adicional en forma de texto. Su televisor puede obtener y presentar esta información utilizando la función Subtítulos Ocultos. Para activar la función Subtítulos Ocultos, siga los pasos que se presentan a continuación.



Oprima el botón Menu



A SUBTITULOS OCULTOS



Para operar



Para seleccionar SUBTITULOS o TEXTO

**◆▶** 

Para seleccionar un canal con subtítulos (S1 a S4) o un canal con texto (T1 a T4)

 $\blacktriangle lacktriangledown$ 

Para aceptar esa selección y desplazarse a TERMINAR



Para retener los valores y salir



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



- Habitualmente los subtítulos ocultos se presentan en el canal S1. Algunos programas podrían incluir información de texto adicional que aparece en el canal T1. Los otros canales están disponibles para uso futuro.
- Los subtítulos ocultos podrían no funcionar correctamente si la señal que se está recibiendo es débil o si usted está viendo una cinta de video.
- La mayoría de las transmisiones que contienen subtítulos ocultos mostrarán un aviso al comienzo del programa.
- · Para seleccionar el modo, oprima el botón C.C. Consulte la página 33.

#### Blog. panel frontal

Esto le permite bloquear las teclas en la sección delantera del televisor, para evitar que un niño pudiera cambiar accidentalmente sus preferencias.



Oprima el botón Menu

A BLOQ. PANEL FRONTAL



Para SI (activar) o NO (desactivar) el BLOQ. PANEL FRONTAL



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

Puede desactivar esta función de las siguientes maneras:

- Desenchufe el cable de alimentación y enchúfelo nuevamente. Hágalo si sus baterías están descargadas o si no encuentra la unidad de control remoto.
- · Use la unidad de control remoto.
- · Mantenga oprimido el botón Menu en la sección delantera del televisor más de 3 segundos.

#### Nota:

 Para ENCENDER/APAGAR el televisor, mantenga oprimido el botón de encendido más de 3 segundos. Esta función permanecerá ACTIVADA.

#### Auto apagado


Esta función apaga automáticamente el televisor cuando no hay señal del canal en el cual la televisión está puesta.



Oprima el botón Menu



A AUTO APAGADO

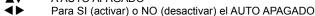



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

 Si el canal en el cual la televisión está puesta no recibe una señal durante más de un minuto, aparece en la pantalla el texto intermitente "SIN RECIBIR SEÑAL AUTO APAGADO EN 9 MIN" y comienza la cuenta regresiva. Si no se recibe una señal durante 10 minutos, el televisor se apaga por sí solo.

## Ajustar imagen

#### Ajustes de imagen

Estos ajustes le permiten cambiar y ajustar la forma en que la imagen aparece en el televisor.

#### TINTE

Tinte le permite ajustar los niveles de rojo y verde en la imagen del televisor.

#### COLOR

La función de color le permite hacer que todos los colores en la imagen parezcan más vívidos o más tenues.

#### **CONTRASTE**

Imagen le permite ajustar los niveles de blanco y negro en la pantalla del televisor, produciendo una imagen total más oscura o más brillante.

#### **BRILLO**

Con el control de Brillo, usted puede ajustar la brillantez total de la imagen.

#### **DETALLE**

La función Detalle ajusta el nivel de detalle de la imagen.

#### Ajuste de la imagen



Oprima el botón Menu



A TINTE, COLOR, CONTRASTE, BRILLO o DETALLE



A ingresar



Para ajustar el parámetro



Para avanzar al siguiente parámetro



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



#### Nota:

Si oprime el botón 0, puede reposicionar a los valores de fabrica.

## Ajustar imagen

#### Calidez de color

Usted puede decidir cuán fuertes u opacos los colores aparecen en la pantalla de televisión.



Oprima el botón Menu



A CALIDEZ DE COLOR





Para ajustar a BAJO o ALTO



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



#### Nota:

· Si oprime el botón 0, puede reposicionar a los valores de fabrica.

#### Pantalla azul

Esta función inserta una pantalla azul en blanco sobre los canales que no están transmitiendo o cuya señal es demasiado débil para ser recibido claramente.



Oprima el botón Menu



A PANTALLA AZUL



Para SI o NO el silenciamiento de ruido



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



J ⊕ ⊕ Jvc

RESET CON I

SALIR CON EXIT

ESTANDAR

∢ SI ▶

∢ SI ▶

AJUSTAR IMAGEN

ANTERIOR

☑ PROXIMA PAG. ELEGIR CON ☑☑

AJUSTAR CON EID

▼ VSM

PANTALLA AZUL

#### Nota:

 El silenciamiento de ruido no funcionará durante la autoprogramación o cuando opere la lista de canales.

### (VSM) Velocidad de modulación

El circuito de modulación por barrido de velocidad varía la velocidad de barrido horizontal del haz de electrones para ayudar a acentuar las diferencias en la brillantez de la imagen y hacer más nítidos los bordes de la misma.



Oprima el botón Menu



A VSM



A ingresar



Para SI o NO



· Si oprime el botón 0, puede reposicionar a los valores de fabrica.



## Ajustar sonido

#### Ajustes de sonido

Estos ajustes le permiten cambiar y ajustar el sonido en el televisor.

GRAVES – Con el ajuste de graves usted puede aumentar o disminuir el nivel de sonido de baja frecuencia en el audio del televisor.

AGUDOS – Use los agudos para ajustar el nivel de sonido de alta frecuencia en el audio del televisor.

BALANCE – Con el ajuste de balanceo usted puede ajustar el nivel de sonido entre las bocinas izquierda y derecha del televisor.

#### Ajuste del sonido



Oprima el botón Menu



A GRAVES, AGUDOS o BALANCE



Para ajustar el parámetro Para avanzar al siguiente parámetro



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



#### Nota:

Si oprime el botón 0, puede reposicionar a los valores de fabrica.

#### MTS

La tecnología MTS permite transmitir varias señales de audio al mismo tiempo, dándole la posibilidad de elegir lo que desea escuchar con un programa de televisión. Además del sonido monofónico o estereofónico, una transmisión MTS también podría incluir un segundo programa de audio (SAP).



Oprima el botón Menu



A MTS



Seleccione el modo

(La flecha EMISION indica si una transmisión es en sonido estereofónico y/o contiene un SAP (segundo programa de audio.)



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

- Mantenga el televisor en modo estereofónico para obtener el sonido de mejor calidad. El sonido funcionará en modo estereofónico aún si cierta transmisión es en sonido monofónico únicamente.
- Elija el sonido monofónico para reducir el exceso de ruido en cierto canal o transmisión.
- Si selecciona SAP, podrá escuchar una banda sonora alterna, si hay una disponible.

## Reloj/Regulador

#### Ajuste del reloj

La función de ajuste del reloj se describe en la página 13, con el menú inicial interactivo. Si necesita ajustar nuevamente el reloj, siga los siguientes pasos. Usted puede elegir ajustar el reloj en forma manual:



Oprima el botón Menu



◆ Para operar

◆ Para desplazarse a MANUAL

▲▼ Para pasar a la hora

◆ Para ajustar la hora

▲▼ Para pasar a los minutos

◆► Para ajustar los minutos

▼ A ACTIVAR RELOJ

◆ Para operar

MUCHAS GRACIAS!



- Usted tendrá que reajustar el reloj después de un corte eléctrico. Usted debe ajustar el reloj antes de operar las funciones del temporizador.
- Su televisor puede ajustar el reloj automáticamente; sin embargo, esta función sólo funciona en EE.UU. y Canadá. Ya que no hay señal para ajustar el reloj automáticamente, utilice "MANUAL".

## Reloj/Regulador

#### Temporizador

El Temporizador de encendido/apagado le permite programar el televisor para que se encienda o apague por sí solo. Puede usarlo como reloj despertador, para ayudarle a recordar programas importantes o como dispositivo de seguridad para hacer pensar que hay alguien cuando la casa está sola.



Oprima el botón Menu



- ◆ Para operar (comienza con la HORA DE ENCENDIDO)
- ◆ Para ajustar la hora (AM/PM) quiere que el televisor se encienda
- ▼ Para pasar a los minutos
- ◆ Para ajustar los minutos
  - ▼ Para aceptar el ENCENDIDO y pasar al APAGADO (la hora que el televisor se apagará). Ajuste el APAGADO de la misma manera que el ENCENDIDO
- ▼ Para aceptar el APAGADO y pasar a CANAL
- ◆ Para seleccionar el canal
- ▼ Para pasar a VOL. DE ENC.
- ◆ Para ajustar el volumen
- ▼ Para pasar a MODO
- ◆ Elija UNA VEZ o DIARIO
- ▼ A ACTIVADO
- ◆ Elija SI para aceptar el ajuste del temporizador; elija NO si no desea aceptarlo
- ▼ A TERMINAR
- ◆ Para retener los valores



Oprima el botón Exit cuando haya terminado

- No es posible ajustar el temporizador de encendido/apagado en canales bloqueados o resquardados.
- El reloj debe estar ajustado para que el temporizador de encendido/apagado funcione.
- El temporizador se debe reposicionar después de un corte eléctrico.



#### Power (Encendido)

Enciende o apaga el televisor.



Oprima el botón Power (encendido)

#### Botones numéricos - teclado de 10 teclas

Use los botones numéricos del control remoto para desplazarse directamente a un canal específico. Por ejemplo, para desplazarse al canal 7:



0 (Cero)



7 (Siete)

#### 100+ Button (Botón 100+)

Use el botón 100+ para ganar acceso directo a los canales superiores al canal 99. Por ejemplo, para pasar al canal 124, oprima 100+, 2 (dos), 4 (cuatro).

#### Channel +/- (Canal +/-)

Utilice estos botones para desplazarse hacia arriba o hacia abajo por todos los canales disponibles que su televisor puede recibir.

#### Volume +/- (Volumen +/-)

Utilice estos botones para subir o bajar el volumen del televisor.

### **Muting (Silenciamiento)**

Al oprimirlo, el botón Muting (silenciamiento) apaga por completo el volumen en forma instantánea. Para restaurar el volumen a su nivel previo, oprima Muting nuevamente.

#### Menu

El botón Menu le permite entrar al sistema de menús en la pantalla de JVC. Oprima Menu para activar el sistema de menús en la pantalla.

 Consulte temas individuales como "ajuste de sonido" para obtener información específica sobre cómo usar los menús.

### Exit (Salir)

Utilice este botón para entrar o salir de los menús en pantalla del televisor.

#### Return + (Regreso+)

El botón return+ tiene dos funciones:

Return (Regreso) - regresa al canal presentado justo antes del canal actual en la pantalla.

**Return+** (**Regreso+**) – le permite programar un canal específico al cual regresar mientras explora los canales con los botones CH+ y CH-.



Return+ manténgalo oprimido durante tres segundos

REGRESO DE CANAL PROGRAMADO

El canal actualmente activo se programó como su canal de regreso+. Ahora puede explorar los canales con los botones Channel+/-.



RETURN+

Regresará a su canal programado.

- Para cancelar su canal de regreso+, oprima y mantenga oprimido el botón Return+ durante tres segundos. Aparecerá el mensaje "REGRESO DE CANAL CANCELADO".
- Regreso+ sólo funciona con los botones Canal+/-. Oprima cualquier tecla numérica para cancelar la función de regreso+.

#### Input (Entrada)

Selecciona la fuente de entrada de señal para la televisión: TV (para antena o cablevisión) o Video 1, 2 o V2-Component o Video 3 para dispositivos de video como videograbadoras, DVD o videocámaras.



Oprima el botón INPUT

Puede cambiar el modo oprimiendo el botón INPUT

→ TV → VIDEO-1 → VIDEO-2 → V2-COMPONENT → VIDEO-3 →

#### Nota:

 También puede ingresar a la pantalla del menú de entrada con el botón Menu en la sección delantera del televisor, en vez del control remoto. Aparece entre la pantalla de AJUSTE INICIAL y de AJUSTE DE LA IMAGEN. Elija la ENTRADA oprimiendo Menu ▼ en el panel delantero y seleccione TV o VIDEO INPUT (entrada de video) con los botones Channel (canal) +/- (◀ OPERATE ►).

#### Display (Pantalla)

La función Display (pantalla) muestra el estado actual de los temporizadores y entradas.

07

HORA

SLEEP

**TEMPORIZADOR** 

ENCENDIDO

APAGADO

12:20 PM

**DIARIO** 

7:00 PM

10:00 PM

NO



Oprima el botón Display

La pantalla a la derecha muestra la siguiente información:

- El canal o entrada de AV (Canal 07)
- La hora actual (12:20 p.m.)
- Estado/minutos restantes del TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO (el TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO está apagado)
- Estado del TEMPORIZADOR DE ENCENDIDO/ APAGADO (ajustado para encender el televisor a las 7:00 p.m. cada día, y apagarlo a las 10:00 p.m.)
- Cada vez que oprime el botón Display (pantalla) se cambia el modo de presentación:



Pantalla – la pantalla completa mostrada arriba

Hora - muestra la hora actual únicamente

Canal - muestra el canal actua

Apagado - Apaga la pantalla

#### Notas:

- También puede apagar la pantalla en cualquier momento oprimiendo Menu.
- Si el reloj, temporizador de apagado automático o temporizador de encendido/apagado no están activados, la pantalla mostrará: "RELOJ NO AJUSTADO", "SLEEP NO" y "TEMPORIZADOR NO", respectivamente.

### Sleep Timer (Temporizador de apagado automático)

SLEEP TIMER (El temporizador de apagado automático) puede apagar el televisor después que usted se haya quedado dormido. Prográmelo para que funcione en intervalos de 15 minutos, durante un tiempo total de hasta 180 minutos.



Oprima el botón SLEEP TIMER (temporizador de apagado automático)



#### Mensaje del Temporizador de apagado automático:

20 segundos antes del apagado automático, aparece este mensaje en la pantalla:

BUENAS NOCHES!
PRESIONE EL BOTON SLEEP
PARA DEMORAR EL APAGADO

Tiene 20 segundos para oprimir el botón SLEEP TIMER para retardar el apagado otros 15 minutos.

### Sound (Sonido)

El botón Sound (sonido) le permite seleccionar tres efectos sonoros.

A.H.S. - Agrega sonido perimétrico más espacioso. Música da el efecto básico, y cine expande el efecto.

**BBE** - El audio de alta definición BBE agrega una calidad de sonido clara, natural y extraordinaria a cualquier programa.



Oprima el botón Sound



Para seleccionar A.H.S. o BBE Para ajustar el parámetro



Oprima el botón Exit cuando haya terminado



Notas: BBE es una marca registrada de BBE Sound, Inc. Para EE.UU., licenciada de BBE Sound, Inc. bajo las patentes 4638258, 4482866 y 5510572 de EE.UU. Para Canadá, licenciada de BBE Sound, Inc. BBE es una marca registrada de BBE Sound, Inc.

### C.C. (Subtitulos ocultos)

Use el botón C.C. (subtítulos ocultos) para seleccionar el modo de subtítulos ocultos.



Oprima el botón C.C.

Consulte la página 23 cuando ajuste el modo de subtítulos/texto.

#### Video Status (Estado de video)

El botón Video Status (Preajuste de imagen) le permite seleccionar cuatro modos de presentación de imagen televisiva, incluso la presentación de sus propias preferencias de programación.

Estandar – Reposiciona la presentación de la imagen a los valores originales de fábrica.

Dinamico – Presenta una imagen vívida con mejor contraste en un salón muy iluminado.

Cine – Presenta una imagen intensa, como una película, en un salón con poca iluminación.

Juego – Se utiliza para jugar juegos de video conectados al televisor.



Oprima el botón VIDEO STATUS (estado de video)
El modo cambia cada vez que oprime el botón VIDEO STATUS



#### TheaterPro D6500K

La función de tecnología de calidez de color TheaterPro D6500K verifica que el vídeo que usted ve está ajustado a la calidez de color estándar, de modo que lo que usted ve es realmente lo previsto por los editores de la película al video.



Oprima el botón TheaterPro

### Aspect (Formato)

Ajusta las dimensiones de la película que está viendo para que la imagen no se vea alargada o comprimida.



Oprima el botón ASPECT



### Light (Luz)

El control remoto incluye botones iluminados para funciones clave como Ch+/- y Vol+/-. Oprima el botón light (luz) para activar la iluminación durante 4 segundos.

### Interruptor de TV/CATV

Use ya sea el sintonizador propio del televisor o una caja de control de cablevisión para seleccionar canales. Coloque este interruptor en TV para operar el sintonizador incorporado del televisor. Mueva el interruptor a CATV para operar una caja de control de cablevisión.

#### Nota:

 Consulte la página 15 para obtener información acerca de cómo programar el control remoto para la operación de la caja de control de cablevisión.

### Interruptor de VCR/DVD

Puede controlar una videograbadora o DVD con los botones en la sección inferior del control remoto. Mueva el interruptor corredizo a **VCR** (videograbadora) o **DVD** para operar.

#### Notas:

- El control remoto está preajustado con el código 000 para controlar las videograbadoras JVC. Para videograbadoras de marcas de otros fabricantes, consulte la tabla de códigos y las instrucciones en la página 16.
- El control remoto está preajustado con el código 000 para controlar los DVD JVC. Para DVD de marcas de otros fabricantes, consulte la tabla de códigos y las instrucciones en la página 17.

### Botones de la videograbadora

Puede usar este control remoto para operar las funciones básicas de la videograbadora. Estas funciones incluyen: reproducir, rebobinar, avanzar, parar, pausa, exploración de canales, TV/Videograbadora, encendido y apagado.

Mueva el interruptor selector a VCR para operar.

 El control remoto está preajustado con el código 000 para controlar las videograbadoras JVC. Para videograbadoras de marcas de otros fabricantes, consulte la tabla de códigos y las instrucciones en la página 16.

#### **Botones del DVD**

También puede usar este control remoto para operar las funciones básicas del DVD. Estas funciones incluyen: reproducir, regresar, avanzar, parar, congelar/pausa, previo/siguiente, abrir/cerrar la bandeja, encendido y apagado.

Mueva el interruptor selector a DVD para operar.

 El control remoto está preajustado con el código 000 para controlar los DVD JVC. Para DVD de marcas de otros fabricantes, consulte la tabla de códigos y las instrucciones en la página 17.

## Localización de fallas

PROBLEMA	VERIFICAR
No hay energía eléctrica	Verifique que el cable de energía eléctrica no se haya desenchufado. Verifique que no se haya fundido un fusible o un rompecircuitos, o que no se haya producido un corte de electricidad.
No hay imagen ni sonido	La antena puede estar desconectada. Puede no haberse seleccionado el modo de entrada (Input) correctamente. Vea la página 31. Puede no haberse programado correctamente la función de autoprogramación. Vea le página 21. Es posible que tenga algún problema la estación de televisión. Pruebe otras estaciones para ver si están funcionando.
El control remoto no funciona correctamente o no funciona	Verifique que las pilas estén funcionando y que hayan sido colocadas correctamente. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre el control remoto y el televisor. Verifique que el interruptor TV/CATV esté en la posición correcta. Puede estar demasiado lejos del televisor. Debe estar a un máximo de 23 pies (7 metros) de distancia del aparato.
No puede sintonizar un canal específico	Verifique que los canales hayan sido programados. Consulte la sección titulada "Lista de canales" de la página 21. Verifique que el canal no esté bloqueado. Consulte la sección titulada "Lista de canales: Bloqueo" de la página 22.
El aparato se apaga solo	Asegúrese de que el aparato no se haya desenchufado.     Posiblemente esté programado el Temporizador. Vea la página 29.     Verifique que no haya sido programado el Temporizador de Apagado Automático. Vea la página 32.
El reloj no muestra la hora correcta	Se produjo un corte de electricidad y el reloj no fue puesto nuevamente en hora.     Vea la página 28.
Parpadea la luz del temporizador	Existe un problema con el televisor. Desenchúfelo y llame al servicio de reparaciones.
La calidad del color es deficiente	Pueden no haberse seleccionado correctamente el tinte y el color. Vea la página 25.     Puede habarse realizado una seleccion incorrecta en el modo Video Status.     Vea la página 34.
La imagen tiene rayas	Puede estar produciendo interferencia otro aparato eléctrico, como puede ser una computadora, otro televisor o una videograbadora. Aleje estos aparatos del televisor.
La imagen tiene manchas	Puede estar produciendo interferencia otro aparato de alto voltaje, como puede ser un secador de pelo o una aspiradora que se estén utilizando cerca del televisor. Aleje la antena del aparato que produce la interferencia o cámbiela por un cable coaxial que es menos sensible a las interferencias.
Hay imágenes dobles (fantasmas)	Un edificio o un avion que pasa pueden reflejar la señal original y producir una segunda señal ligeramente demorada. Modifique la posición de la antena.
La imagen tiene nieve (ruido en la imagen)	La antena puede haberse dañado, desconectado o cambiado de dirección. Verifique la conexión de la antena. Vea la página 9. Si la antena está dañada, cámbiela.
El 80% de la pantalla está negra	Está activada la función de Subtitulos Ocultos. Acceda al Menú de Subtitulos Ocultos y desconéctela. Vea la página 23.
No se oyen los programas estereofónicos ni bilingües	Verifique que se hayan seleccionado los modos correctos en el menú MTS. Vea la sección titulada "MTS" de la página 27.
No aparece imagen para "INPUT-2" (entrada 2)	Revise sus cables AV para asegurar que estén bien conectados.  En caso que esté haciendo la conexión con cables de componentes a V2, asegúrese de seleccionar "V2-COMPONENIT" (componente V2) oprimiendo el botón INPUT (entrada). Consulte las páginas 10 y 31.  En caso que esté haciendo la conexión con cables de componentes a V2, asegúrese de seleccionar "VIDEO-2" (video 2) oprimiendo el botón INPUT (entrada). Consulte las páginas 10 y 31.
O Aparece la marca	Aparecerá la marca ⊘ si oprime el botón ASPECT (formato) bajo estas condiciones:     Cuando el silenciamiento de ruido está activado sobre canales que no están     transmitiendo o cuya señal es demasiado débil para ser recibida.
Electricidad estática	Es normal sentir electricidad estática al rozar o tocar la pantalla.
Ruidos ocasionales de chispas	Es normal que el televisor emita ruidos de chispas al encenderlo o apagarlo. A menos que haya un problema con el sonido o la imagen, no es importante.

## **Especificaciones**

Modelo	AV-N21A44	
Formato de recepción	Sistema NTSC, sistema BTSC (sonido de canales múltiples)	
Intervalo de recepción	Bandas Sub, Mid, Super, Hiper y Ultra VHF 2 a 13, UHF 14 a 69 (sistema de sintetizador de frecuencia de 180 canales)	
Fuente de energía	CA 120 V, 60 Hz	
Consumo de energía	85 W	
Tamaño de la pantalla	51 cm. medido diagonalmente cuadro completo	
Salida de audio	3W + 3W	
Bocinas	6.5 x 13 cm x 2	
Terminal de antena	75 ohmios (VHF/UHF) (conector tipo F)	
Conectores de entradas externas	Video: 1 Vp-p, 75 ohms Audio: 500 mVrms (-4dBs) alta impedancia	
Conectores de entradas de componentes	Y: 1 Vp-p positivo, 75 ohms (sincronización negativa incluida) Pb/Pr: 0,7 Vp-p, 75 ohms	
Conectores de entrada S-Video	Y: 1 Vp-p positivo, 75 ohms (sincronización negativa incluida) C: 0,286 Vp-p (señal de ráfaga), 75 ohms	
Conectores de salida de audio (FIJA)	FIJA: 500 mV rms (-4 dB) Baja impedancia (400 Hz con 100% de modulación)	
Conector para audifonos	Ø 3.5 mm x 1	
Dimensiones (cm) (A x A x P)	66.7 x 47.7 x 50.5	
Peso (kg)	25	
Accesorios	Unidad de control remoto iluminada / pilas AA x 2 1 antena interior VHF/UHF, 1 caja de adaptor	

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

#